INAX シャワートイレのご使用方法

- 着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。
- 操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■操作部のご使用方法

※温水温度調節・便座温度調節は、裏面をご覧ください。

ストップ
●シャワー●チャームの動作が止まります。

シャワー
おしりを洗うとき使用します。

チャーム 女性専用
ビデとして洗うとき使用します。

洗浄強さダイアル
シャワー、チャーム時の洗浄強さを調整します。

Shower toilet シャワートイレ200シリーズ（脱臭付）

INAX

このカードは、同梱のフックをつかって
トイレ内の見やすい所にかけてください。

■本体副操作部のご使用方法

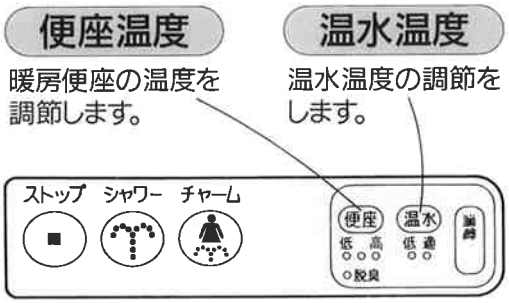

■じょうずに使っていただくために

洗浄水の勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- 断水または止水栓が閉じていませんか。
- 便座に座っていますか。
  ※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- 停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- 電源プラグはしっかりと差し込まれていますか。
- ストレーナーがつまっていませんか。
  ※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。
- 漏電検知ランプが点灯していませんか。
  ※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。

日頃のお手入れ

- においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。

※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。

株式会社INAX

GCW-0045(95101)